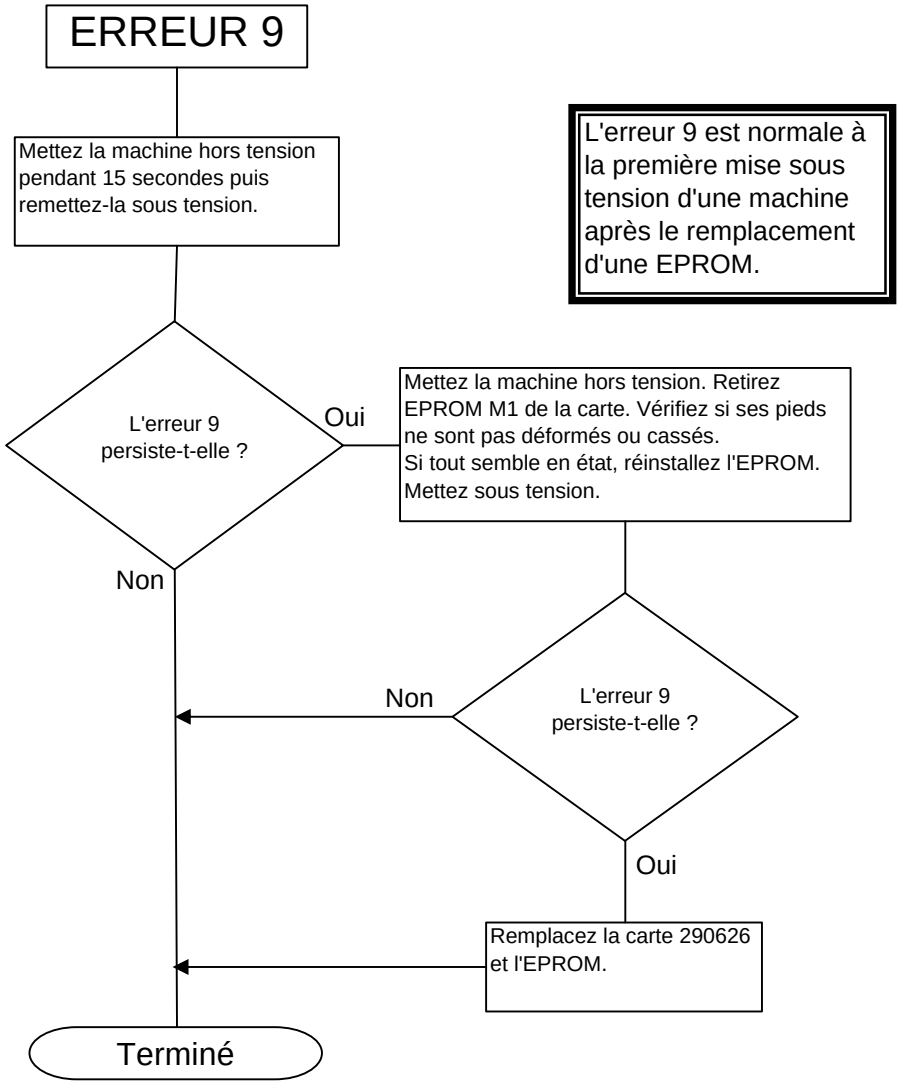
ERREUR 9
Mettez la machine hors tension pendant 15 secondes puis remettez-la sous tension.
L'erreur 9 est normale à la première mise sous tension d'une machine après le remplacement d'une EPROM.
L'erreur 9 persiste-t-elle ?
Oui
Mettez la machine hors tension. Retirez EPROM M1 de la carte. Vérifiez si ses pieds ne sont pas déformés ou cassés.
Si tout semble en état, réinstallez l'EPROM.
Mettez sous tension.
Non
L'erreur 9 persiste-t-elle ?
Non
Oui
Remplacez la carte 290626 et l'EPROM.
Terminé