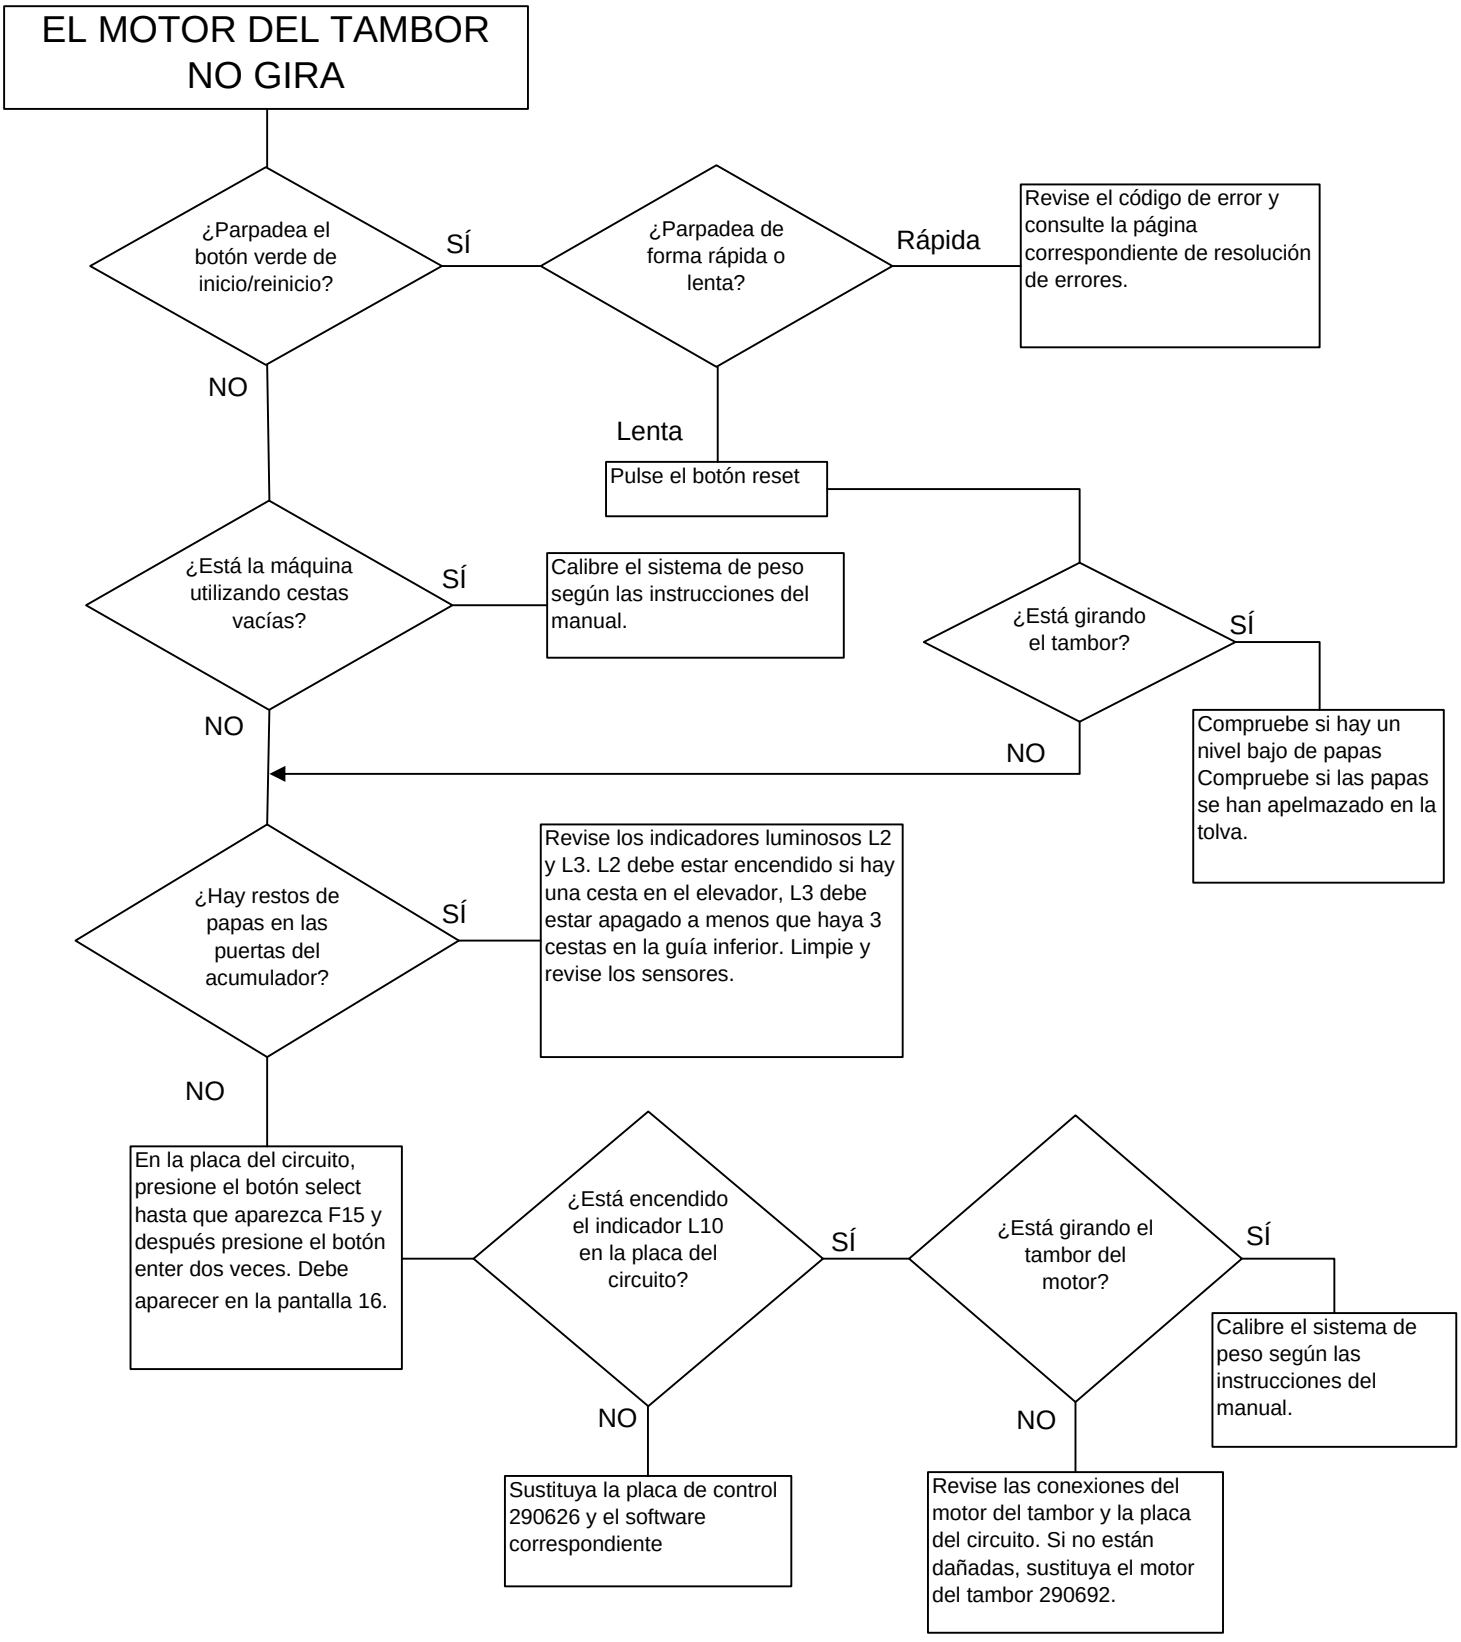EL MOTOR DEL TAMBOR NO GIRA