

Codice 290060

Kit di respingenti

Automated Equipment LLC

5140 Moundview Drive
Red Wing, Minnesota 55066 USA
Tel.: 1-800-248-2724
1-651-385-2273
Fax: 1-651-385-2172
<http://www.autoequillc.com>



Kit di respingenti AFD-280/200

Elenco dei componenti



1. Respingente di gomma filettato (2)
2. Distanziatore respingente da parete (2)
3. Dado esagonale da 5/16" (2)

Utensili necessari

1. Punta da trapano da 1/8"
2. Punta da trapano da 5/16"
3. Trapano elettrico
4. Chiave a rullino

Istruzioni per l'installazione come respingente da parete:

1. Scollegare il dosatore dalla presa di corrente.
2. Rimuovere il pannello posteriore del dosatore.
3. Individuare il punto in cui si installerà il respingente.
 - Scegliere **ACCURATAMENTE** la posizione del foro (*vedere la figura qui sotto*).
 - Accertarsi che i filetti NON possano toccare nessun cavo interno.
 - Accertarsi che il respingente NON possa interferire con il cordone di alimentazione.
 - Il respingente non deve sporgere oltre i bordi del dispensatore.
 - Praticare un foro di guida da 1/8" nell'involucro, nel punto prescelto.
 - Praticare il foro di fissaggio da 5/16" attraverso il foro di guida.
4. Infilare il distanziatore sui filetti del respingente.
5. Inserire i filetti nel foro eseguito con il trapano.
6. Inserire il dado da 5/16" e serrare.
7. Riposizionare il pannello posteriore.
8. Collegare il dosatore alla presa di corrente e rimetterlo in servizio.

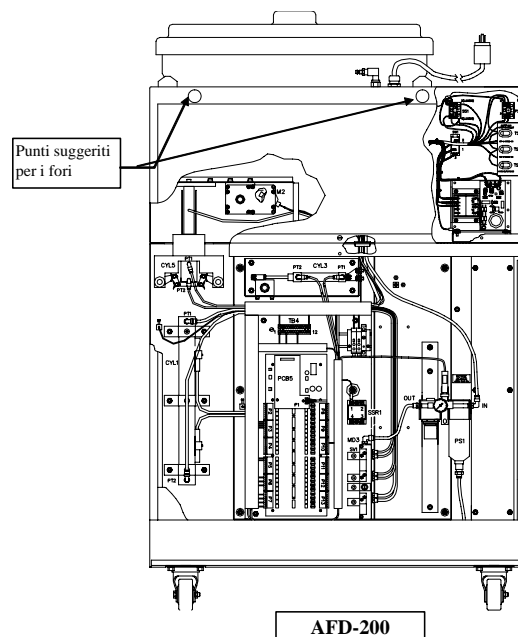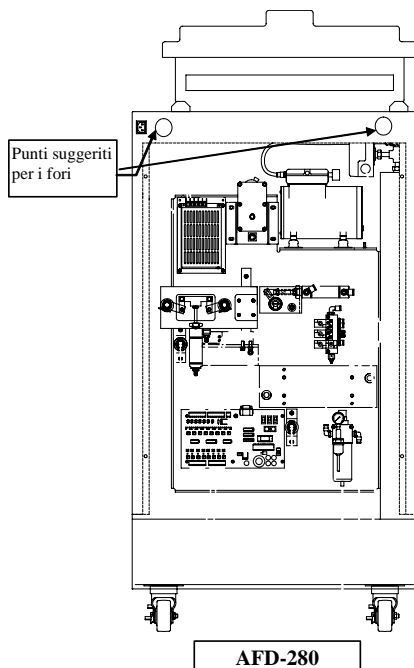

Codice 290060

Kit di respingenti

Automated Equipment LLC

5140 Moundview Drive
Red Wing, Minnesota 55066 USA

Tel.: 1-800-248-2724

1-651-385-2273

Fax: 1-651-385-2172

<http://www.autoequillc.com>



Istruzioni per l'installazione come respingente laterale:

1. Scollegare il dosatore dalla presa di corrente.
2. Rimuovere il pannello posteriore del dosatore.
3. Individuare il punto in cui si installerà il respingente.
 - Scegliere **ACCURATAMENTE** la posizione del foro (*vedere la figura qui sotto*).
 - Accertarsi che i filetti NON possano toccare nessun cavo interno.
 - Praticare un foro di guida da 1/8" nell'involucro, nel punto prescelto.
 - Praticare il foro di fissaggio da 5/16" attraverso il foro di guida.
4. Se si desidera si può usare il distanziatore.
5. Inserire i filetti nel foro eseguito con il trapano.
6. Inserire il dado da 5/16" e serrare.
7. Riposizionare il pannello posteriore.
8. Collegare il dosatore alla presa di corrente e rimetterlo in servizio.

