

Referencia 290060

Kit de amortiguadores

Automated Equipment LLC

5140 Moundview Drive
Red Wing, Minnesota 55066, EE.UU.
Teléfono: 1-800-248-2724
1-651-385-2273
Fax: 1-651-385-2172
http://www.autoequipllct.com



Kit de amortiguadores AFD-280/200

Lista de piezas:



1. 2 unidades, Taco de goma con rosca
2. 2 unidades, Espaciador del taco de pared, fijo
3. 2 unidades, Tuerca hexagonal, 5/16"

Herramientas necesarias:

1. Broca de 1/8"
2. Broca de 5/16"
3. Taladro
4. Llave ajustable

Para su montaje como amortiguador de pared:

1. Desenchufe el dispensador de frituras de la toma de corriente.
2. Desmonte el panel posterior del dispensador.
3. Determine la ubicación de montaje del amortiguador.
 - Seleccione **CON CUIDADO** la posición de perforación (*véase la ilustración siguiente*).
 - Asegúrese de que las roscas **NO** entren en contacto con ningún cable interno.
 - Asegúrese de que la posición del amortiguador **NO** interfiera con el cable de corriente.
 - La posición del amortiguador no debería sobresalir por los bordes del dispensador cuando esté montado.
 - Taladre un orificio de guía de 1/8" en el lugar elegido de la caja.
 - Taladre un orificio de fijación de 5/16" a través del orificio de guía.
4. Deslice el espaciador sobre las roscas del taco.
5. Introduzca las roscas en el orificio taladrado.
6. Coloque una tuerca de 5/16" y apriétela.
7. Vuelva a montar el panel posterior.
8. Enchufe el dispensador y vuelva a ponerlo en marcha.

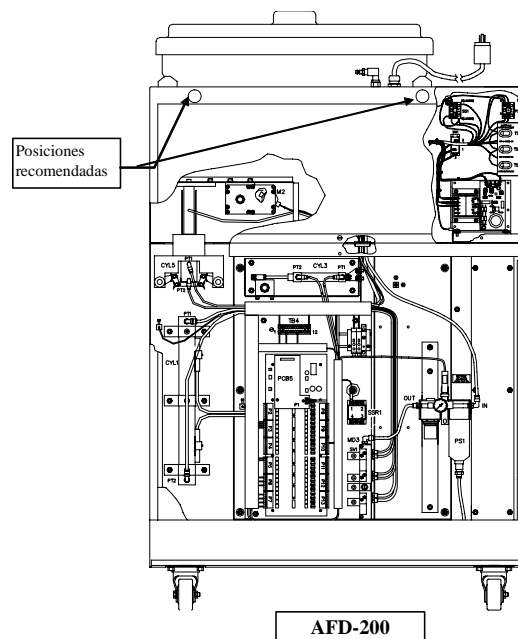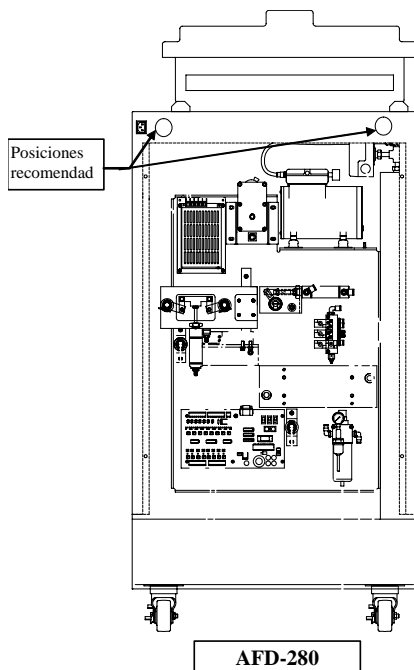

Referencia 290060 Kit de amortiguadores

Automated Equipment LLC

5140 Moundview Drive
Red Wing, Minnesota 55066, EE.UU.
Teléfono: 1-800-248-2724
1-651-385-2273
Fax: 1-651-385-2172
<http://www.autoequiplct.com>



Para su montaje como amortiguador lateral:

1. Desenchufe el dispensador de frituras de la toma de corriente.
2. Desmonte el panel posterior del dispensador.
3. Determine la ubicación de montaje del amortiguador.
 - Seleccione **CON CUIDADO** la posición de perforación (*véase la ilustración siguiente*).
 - Asegúrese de que las roscas NO entren en contacto con ningún cable interno.
 - Taladre un orificio de guía de 1/8" en el lugar elegido de la caja.
 - Taladre un orificio de fijación de 5/16" a través del orificio de guía.
4. Puede usar el espaciador si lo desea.
5. Introduzca las roscas en el orificio taladrado.
6. Coloque una tuerca de 5/16" y apriétela.
7. Vuelva a montar el panel posterior.
8. Enchufe el dispensador y vuelva a ponerlo en marcha.

